# Honda Kompakt-Navigationssystem

# Benutzerhandbuch

© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu beliebigen Zwecken reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website (www.garmin.com) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses und anderer Garmin-Produkte.

Garmin®, das Garmin-Logo, nüvi® und MapSource® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüRoute™ und trafficTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Windows® ist eine in den USA und/oder in anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Mac® ist eine eingetragene Marke von Apple Computer, Inc. microSD™ ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften.microSD ist eine Marke der SD Card Association.

CE

# Inhaltsverzeichnis

**Erste Schritte ..... 1**
Einrichten des Geräts ..... 1
Aufladen des Geräts ..... 1
Anbringen des Geräts..... 2
Konfigurieren des Geräts ..... 2
Vorderseite ..... 3
Erfassen von Satellitensignalen .... 3
Ausrichten des Bildschirms ..... 3
Informationen zur automatischen Bildschirmsperre ..... 4
Hauptmenü ..... 4
Verwenden der Bildschirmschaltflächen ..... 5
Anpassen der Hauptlautstärke .... 5
Benutzermodi ..... 5
Suchen nach Points of Interest... 6
Verwenden der Bildschirmtastatur ..... 6
Hinzufügen von Punkten zur aktiven Route ..... 7
Ändern des Ziels der aktiven Route ..... 8
Wählen einer Umleitung ..... 8
Anhalten der Route..... 8
Navigation per Luftlinie ..... 9

**Suchen nach Positionen .... 10**
Suchen von Adressen..... 10
Verwenden der Seite „Los!“ .....11
Festlegen einer Zu Hause-Position ..... 12
Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen ..... 12
Informationen zu Favoriten..... 13
Suchen nach Parkplätzen..... 14
Planen einer Route..... 15
Verwenden der Schaltflächen der Karte ..... 16
Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm..... 16
Eingeben von Koordinaten ..... 18
Verwenden der Fotonavigation 18

**Informationen zu den Kartenseiten..... 19**
Anzeigen der Karte während der Navigation..... 19

Informationen zu myTrends™ ... 20
Anzeigen von Reiseinformationen ..... 20
Anzeigen der Abbiegeliste ..... 21
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts ..... 22
Anzeigen der Kreuzungsansicht ..... 22
Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger ..... 23

**Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion .... 24**
Koppeln von Geräten..... 24
Annehmen von Anrufen ..... 26
Verwenden des Geräts während eines Telefonats ..... 26
Anrufen von POIs (Points of Interest)..... 27
Wählen von Telefonnummern .... 27
Eingeben der eigenen Telefonnummer ..... 27
Prüfen des Telefonstatus ..... 28

**Verwenden der Extras ..... 29**
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position..... 29
Verwenden der Hilfe ..... 29
Informationen zu ecoRoute™ ... 29
Optimieren des Kraftstoffverbrauchs..... 30
Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch..... 31
Verwenden des Bildbetrachters ..... 33
Verwenden der Weltzeituhr .... 33
Verwenden des Rechners ..... 34
Erstellen von Screenshots..... 34
Verwenden des Einheitenrechners ..... 34

**Verkehrsfunk..... 36**
Empfangen von Verkehrsinformationen ..... 36
Informationen zum Verkehrssymbol ..... 37
Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route..... 37
Anzeigen der Stau-Info-Karte.... 38

Suchen nach Verkehrsbehinderungen ..... 38
Informationen zu Angeboten .... 39

**Datenverwaltung ..... 41**
Dateiformate ..... 41
Anschließen des Geräts an den Computer ..... 42
Übertragen von Dateien auf den Computer ..... 42
Löschen von Dateien ..... 43

**Anpassen des Geräts ..... 44**
Systemeinstellungen ..... 44
Navigationseinstellungen für den Auto-Modus ..... 45
Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus ..... 46
Berechnungsarten ..... 47
Anzeigeeinstellungen ..... 48
Spracheinstellungen ..... 49
Anzeigen von Karteninformationen ..... 49
Bluetooth-Einstellungen ..... 49
Aktivieren des Verkehrsfunks ... 50
Informationen zu Verkehrsfunkabonnements ... 50
Wiederherstellen aller ursprünglichen Einstellungen .... 51

**Anhang ..... 52**
Informationen zu GPS-Satellitensignalen ..... 52
Pflegen des Geräts ..... 52
Sperren des Geräts ..... 54
Aktualisieren der Software ..... 55
Löschen von Benutzerdaten .... 55
Informationen zum Akku ..... 55
Entfernen des Geräts ..... 56
nüMaps Guarantee™ ..... 57
nüMaps Lifetime™ ..... 57
Erwerben weiterer Karten ..... 57
Informationen zu Extras ..... 58
Registrieren des Geräts ..... 59
Technische Daten ..... 60
Fehlerbehebung ..... 61

**Index ..... 63**

# Erste Schritte

**⚠ WARNUNG**

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

## Einrichten des Geräts

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Honda Kompakt-Navigationsgerät zum ersten Mal verwenden.

1. Laden Sie das Gerät auf (Seite 1).
2. Bringen Sie das Gerät an (Seite 2).
3. Konfigurieren Sie das Gerät (Seite 2).
4. Schalten Sie das Gerät ein und aus (Seite 3).
5. Erfassen Sie Satellitensignale (Seite 3).
6. Informieren Sie sich über die Verwendung des Hauptmenüs (Seite 4).

## Aufladen des Geräts

Verbinden Sie das Gerät über das KFZ-Anschlusskabel mit dem Fahrzeug.

Das Honda Kompakt-Navigationsgerät wird während des Fahrens geladen.

### Anschlusskabel

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- Halterung und Befestigungsarm
- USB-Kabel (Seite 42)

Wenn Sie das Gerät voraussichtlich nicht verwenden werden, während es an eine Stromquelle angeschlossen ist, drücken Sie die **Einschalttaste**, um das Gerät zu sperren. Weitere Informationen zum Sperren des Geräts finden Sie auf Seite 4.

# Anbringen des Geräts

**⚠ WARNUNG**

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Akku extremen Temperaturen ausgesetzt wurde, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

***HINWEIS***

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen* in der Schnellstartanleitung, die Produktwarnungen und sonstige wichtige Informationen enthält.

1. Rasten Sie die Halterung am Befestigungsarm ein.
2. Setzen Sie die Unterseite des Honda Kompakt-Navigationssystems in die Halterung ein.
3. Drücken Sie das Honda Kompakt-Navigationsgerät nach vorn, bis es einrastet.

# Konfigurieren des Geräts

1. Um das Honda Kompakt-Navigationsgerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste oder befestigen das Gerät bei angebautem Sockel in der Halterung.

   Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es angeschlossen und das Fahrzeug angelassen ist.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Vorderseite

## Ein- und Ausschalten des Geräts

Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt.

## Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die **Einschalttaste** für zehn Sekunden gedrückt.

# Erfassen von Satellitensignalen

Die Balken zeigen die Stärke des Satellitensignals an.

1. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.
2. Schalten Sie das Gerät gegebenenfalls ein.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

# Ausrichten des Bildschirms

Drehen Sie das Gerät, um zum horizontalen Modus (Querformat) oder zum vertikalen Modus (Hochformat) zu wechseln.

# Informationen zur automatischen Bildschirmsperre

Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie es für eine bestimmte Zeit nicht verwenden.

Befindet sich das Gerät in der Halterung und ist am Sockel (Armaturenbrett) befestigt, wird der Bildschirm nicht automatisch gesperrt.

## Manuelles Sperren des Geräts

Drücken Sie die **Einschalttaste**.

## Entsperren des Geräts

1. Drücken Sie bei Bedarf kurz die Einschalttaste.
2. Tippen Sie zweimal auf .

# Hauptmenü

① Tippen Sie hier, um den Benutzermodus auszuwählen.

② Tippen Sie hier, um ein Ziel zu suchen.

③ Tippen Sie hier, um die Karte anzuzeigen.

④ Tippen Sie hier, um eine Route anzuhalten.

⑤ Tippen Sie hier, um eine Umleitung zu einer Route anzuzeigen.

⑥ Tippen Sie hier, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.honda-access.com.

⑦ Tippen Sie hier, um die Lautstärke anzupassen.

⑧ Tippen Sie hier, um die Menüs für Extras und Einstellungen anzuzeigen.

# Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Berühren Sie etwas länger, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Berühren Sie bzw. etwas länger, um den Bildlauf zu beschleunigen.

# Anpassen der Hauptlautstärke

1. Tippen Sie auf **Lautstärke**.
2. Ziehen Sie den Schieberegler nach links oder rechts.

## Stummschalten der Tonausgabe

1. Tippen Sie auf **Lautstärke** > .

# Benutzermodi

*Fußgänger*

*Fahrrad*

*Auto*

Auf dem Gerät sind verschiedene Benutzermodi für die Navigation verfügbar. Routen werden abhängig vom gewählten Modus unterschiedlich berechnet.

## Ändern des Benutzermodus

1. Tippen Sie oben links auf das Symbol für den Benutzermodus.
2. Wählen Sie einen Modus.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

# Suchen nach Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

## Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest** > **Namen eingeben**.
2. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie ein Ziel.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

# Verwenden der Bildschirmtastatur

- Tippen Sie auf ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie auf bzw. , um den Cursor zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Berühren Sie die Schaltfläche etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen.

### Suchen von Points of Interest im Fußgängermodus

Im Fußgängermodus können Sie in bestimmten Städten cityXplorer™-Karten für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln verwenden. Weitere Informationen zu cityXplorer-Karten finden Sie unter www.garmin.com.

1. Wählen Sie den Fußgängermodus (Seite 5).
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Points of Interest**.
3. Wählen Sie eine Kategorie.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
5. Wählen Sie ein Ziel.
6. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf **Gehen**, um eine Route für die Navigation zu Fuß zu erstellen.
   - Tippen Sie auf **Öffentliche Verkehrsmittel**, um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Los!**.

## Hinzufügen von Punkten zur aktiven Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe**.
3. Wählen Sie eine Kategorie.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
5. Wählen Sie ein Ziel.
6. Tippen Sie auf **Los!**.
7. Tippen Sie auf **Zu aktueller Route hinzufügen**.

## Ändern des Ziels der aktiven Route

Bevor Sie ein Ziel ändern können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

1. Tippen Sie auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie nach der Position.
4. Tippen Sie auf **Los!**.
5. Tippen Sie auf **Neue Route starten**.

## Wählen einer Umleitung

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

**HINWEIS:** Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Umleitung** oder auf **Neu berechnen**.

## Anhalten der Route

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Stopp**.

# Navigation per Luftlinie

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **nüRoute** > **Berechnungsart**.
2. Tippen Sie auf **Luftlinie**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

# Suchen nach Positionen

Das Menü Zieleingabe enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf Seite 6.

## Suchen von Adressen

**HINWEIS:** Abhängig von der Version der im Gerät integrierten Kartendaten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**.
4. Geben Sie die Stadt oder die Postleitzahl ein.

   **TIPP**: Wenn Sie sich hinsichtlich der Stadt oder der Postleitzahl nicht sicher sind, tippen Sie auf **Alle durchsuchen**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Wählen Sie bei Bedarf die Stadt oder die Postleitzahl.

   **HINWEIS**: Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit zum Suchen nach Postleitzahlen.
7. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Geben Sie den Straßennamen ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
12. Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

# Verwenden der Seite „Los!“

Die Seite Los! wird angezeigt, wenn Sie eine Position auswählen, zu der Sie navigieren möchten.

① Tippen Sie hier, um bei der gewählten Position anzurufen, wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist, oder um die Position in den Favoriten zu speichern.

② Tippen Sie hier, um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.

③ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu drehen.

④ Tippen Sie hier, um weitere Informationen zu dieser Position anzuzeigen.

⑤ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

⑥ Tippen Sie hier, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Berühren Sie hier etwas länger, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

⑦ Tippen Sie hier, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.

## Melden eines fehlerhaften Point of Interest

Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften Point of Interest enthalten, können Sie den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1. Tippen Sie auf der Seite Los! auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf ☰ > **Fehler melden** > **Ja**.

   Der POI wird aus zukünftigen Suchvorgängen entfernt.

# Festlegen einer Zu Hause-Position

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie **Meine Adresse eingeben**, **Aktuelle Position verwenden** oder **Kürzlich gefunden**.

## Aufsuchen der Zu Hause-Position

Bevor Sie zur Zu Hause-Position navigieren können, müssen Sie diese Position einrichten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.

## Zurücksetzen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > ☰ > **Zu-Hause-Position eingeben**.
2. Wählen Sie eine Option zum Ändern der Adresse.

## Bearbeiten der Informationen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf ☰ > **Bearbeiten**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

# Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden**.

### Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kürzlich gefunden** > ☰ > **Löschen** > **Ja**.

## Informationen zu Favoriten

Sie können Positionen in den Favoriten speichern, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position in den Favoriten

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Position wird in den **Favoriten** gespeichert.

### Speichern von Positionen in den Favoriten

1. Suchen Sie die Position (Seite 6).
2. Tippen Sie auf der Seite Los! auf ☰ > **Speichern** > **OK**.

### Suchen von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** >**Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie eine gespeicherte Position.

### Bearbeiten von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
5. Tippen Sie auf ☰ > **Bearbeiten**.
6. Wählen Sie eine Option:
   - **Name**
   - **Telefonnummer**
   - **Kategorien**
   - **Foto zuweisen:** Tippen Sie auf diese Option, um ein gespeichertes Foto auszuwählen (Seite 33).
   - **Kartensymbol ändern**
7. Bearbeiten Sie die Informationen.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Suchen nach Parkplätzen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parkmöglichkeit** > **Nach Parkplätzen suchen**.
2. Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

### Suchen des letzten Parkplatzes

Das Gerät speichert den Parkplatz, wenn Sie das Gerät aus der Halterung entfernen, während es mit Strom versorgt wird.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parkmöglichkeit** > **Letzter Parkplatz**.

# Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Startort wählen**.
4. Suchen Sie eine Position (Seite 6).
5. Tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um eine weitere Position hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Wählen**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um der Route weitere Positionen hinzuzufügen.
9. Tippen Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie einen Namen ein.
11. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Navigieren nach gespeicherter Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

## Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Routenplanung**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf **Route umbenennen**, um den Namen der Route zu bearbeiten.
   - Tippen Sie auf **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen oder zu löschen.
   - Tippen Sie auf **Route löschen**, um die gesamte Route zu löschen.
   - Tippen Sie auf **Reihenfolge optimieren**, um die Positionen der Route optimal anzuordnen.

# Verwenden der Schaltflächen der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.
2. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte.
   - Tippen Sie auf bzw. , um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
   - Tippen Sie auf , um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.
   - Tippen Sie auf , um die Ansicht zu drehen.

# Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm

- Tippen Sie auf einen Bereich der Karte, um eine Position auszuwählen.
  Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie zweimal auf die Karte, um die Ansicht zu vergrößern und eine Position auf der Karte zu zentrieren.
- Berühren Sie zwei Punkte in der Mitte der Karte, und fahren Sie mit den Fingern in entgegengesetzte Richtungen, um die Ansicht zu vergrößern.
- Berühren Sie zwei Punkte an entgegengesetzten Seiten des Bildschirms, und fahren Sie mit den Fingern in Richtung der Mitte des Bildschirms, um die Ansicht zu verkleinern.
- Fahren Sie mit zwei Fingern auf der Karte nach unten, um von einer Luftansicht zu einer Vogelperspektive zu wechseln.
- Fahren Sie mit zwei Fingern auf der Karte nach oben, um von einer Vogelperspektive zu einer Luftansicht zu wechseln.
- Fahren Sie mit zwei Fingern nach rechts oder links, um die Karte zu drehen.

## Suchen von Positionen mithilfe der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.
2. Tippen Sie auf eine Position.

   Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf ☰ > **Speichern**.
5. Tippen Sie auf **Los!**.

## Suchen eines autorisierten Honda-Händlers

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Honda-Händler**.
2. Es werden die 50 nächstgelegenen autorisierten Honda-Händlerbetriebe angezeigt. Wählen Sie einen Händlerbetrieb.
3. Der Name des Händlerbetriebs wird angezeigt. Wenn Sie den Händlerbetrieb auf der Karte auswählen, werden dessen Adresse und Telefonnummer angezeigt. Tippen Sie auf **Los!**.

## Festlegen einer simulierten Position

Wählen Sie mithilfe der GPS-Simulation eine andere Position aus, in deren Nähe Sie nach Points of Interest suchen möchten. Diese Points of Interest können Sie dann speichern.

1. Dies kann beim Planen von Routen hilfreich sein. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **GPS-Simulation** > **Ein**.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte durchsuchen**.
3. Tippen Sie auf einen Bereich auf der Karte.
4. Tippen Sie auf ☰ > **Position eingeben**.

# Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Geräts durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf ein Feld, um die Längen- und Breitengrade einzugeben.
3. Tippen Sie auf **Auf Karte zeigen**.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

## Ändern des Koordinatenformats der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten** > ☰ > **Format**.
2. Wählen Sie ein Format.

# Verwenden der Fotonavigation

Sie können Bilder mit Positionsdaten auf das Gerät oder auf eine Speicherkarte übertragen und Routen zu den Positionen mit Bildern erstellen.

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Seite 42).
2. Rufen Sie die Website http://connect.garmin.com/photos auf.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website zum Auswählen und Laden von Fotos.
4. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten** > **Fotos**.

   Eine Liste von Bildern mit Positionsdaten wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf ein Bild.
6. Tippen Sie auf **Los!**.

# Informationen zu den Kartenseiten

## Anzeigen der Karte während der Navigation

**HINWEIS**

In keinem Fall haftet Garmin/Honda Access Europe für zufällige, spezielle, indirekte Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf, Schäden für Bußgelder oder Vorladungen, die durch die sach- oder unsachgemäße Verwendung, die Nichtverwendbarkeit dieses Produkts oder Defekte des Produkts entstehen. In einigen Ländern ist der Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht gestattet. In einem solchen Fall treffen die vorgenannten Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zu.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahranweisungen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.

### Verwenden der Navigationskarte

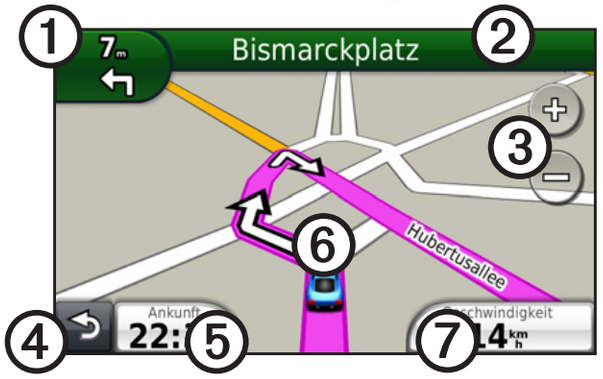


1. Tippen Sie hier, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
   Sofern die Funktion unterstützt wird, können Sie der Abbiegeanzeige auch entnehmen, welche Fahrspur Sie vor der nächsten Abbiegung benutzen sollten.

② Tippen Sie hier, um die Abbiegeliste anzuzeigen.

③ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

④ Tippen Sie hier, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

⑤ Tippen Sie hier, um ein anderes Datenfeld anzuzeigen.

⑥ Tippen Sie hier, um Informationen zur Position anzuzeigen.

⑦ Tippen Sie hier, um Reiseinformationen anzuzeigen.

# Informationen zu myTrends™

Wenn die myTrends-Funktion aktiviert ist, werden die geschätzte Ankunftszeit sowie Verkehrsinformationen für häufig verwendete Ziele (z. B. Ihr Arbeitsplatz) automatisch in der Navigationsleiste am oberen Rand der Karte angezeigt.

Wenn die Informationen von myTrends in der Navigationsleiste angezeigt werden, tippen Sie auf die Navigationsleiste, um Routenoptionen für das vorgeschlagene Ziel zu öffnen.

### Aktivieren von myTrends

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **myTrends** > **Aktiviert**.

# Anzeigen von Reiseinformationen

Auf der Reiseinformationsseite werden die aktuelle Geschwindigkeit sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

**TIPP**: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**.

### Zurücksetzen von Reiseinformationen

1. Tippen Sie auf der Karte auf das Feld **Geschwindigkeit**.
2. Tippen Sie auf ☰.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
   - Tippen Sie auf **Maximale Geschwindigkeit zurücksetzen**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
   - Tippen Sie auf **Zähler B zurücksetzen**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

## Anzeigen der Abbiegeliste

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen auf der Route sowie die Distanz zwischen diesen Abbiegungen anzeigen.

1. Tippen Sie oben auf der Karte auf die Textleiste.

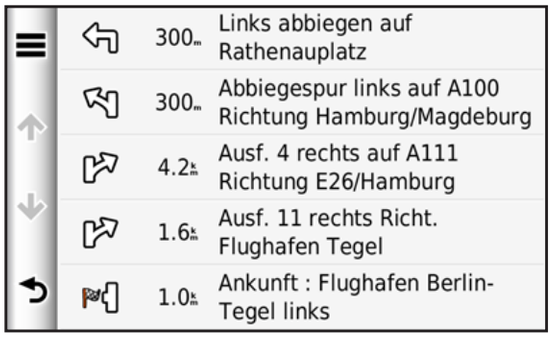


2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie eine Abbiegung in der Liste aus, um die nächste Abbiegung anzuzeigen.
   - Tippen Sie auf ☰ > **Karte anzeigen**, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

## Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bevor Sie den nächsten Abbiegepunkt anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Die angezeigten Informationen umfassen den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zum Erreichen dieses Abbiegepunkts.

Tippen Sie oben links auf der Karte auf die Abbiegeanzeige.

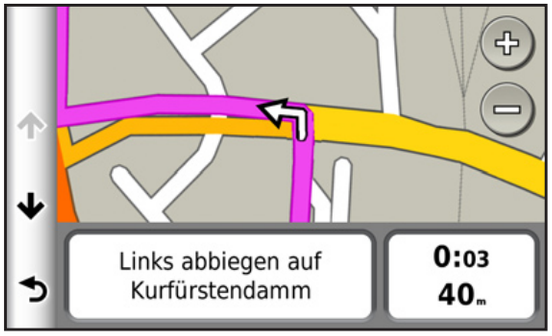


## Anzeigen der Kreuzungsansicht

Bevor Sie die Kreuzungsansicht anzeigen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

Auf einigen Geräten werden in der Kreuzungsansicht die nächsten Kreuzungen angezeigt sowie die richtige Fahrbahn, auf der Sie sich befinden sollten.

Tippen Sie auf der Karte oben links auf den Bildschirm.

# Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger

Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

① Tippen Sie hier, um zwischen Teilstrecken der Route zu wechseln.

② Tippen Sie hier, um die Route anzuzeigen.

③ Tippen Sie hier, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.

④ Tippen Sie hier, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

## Optionen für öffentliche Verkehrsmittel

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

**HINWEIS**: cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Unter http://my.garmin.com können Sie cityXplorer-Karten erwerben.

Die Symbole , , , , , , sowie zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.

# Anrufen unter Verwendung der Freisprechfunktion

Mittels der Bluetooth®-Technologie wird eine drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten wie einem Mobiltelefon und Navigationsgerät hergestellt. Auf der Website www.honda-access.com können Sie die aktuellste Liste der kompatiblen Telefone abrufen und prüfen, ob Ihr Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie und das Navigationsgerät miteinander kompatibel sind.

## Koppeln von Geräten

Werden zwei Geräte zum ersten Mal miteinander verwendet, müssen sie gekoppelt werden. Stellen Sie hierzu mithilfe einer PIN (auch als Kenncode bezeichnet) eine Verbindung zwischen den Geräten her.

Das Telefon und das Gerät müssen eingeschaltet sein und dürfen nur maximal 10 Meter voneinander entfernt sein.

### Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

Sie können die Kopplung über das Mobiltelefon initiieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Aktiviert**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.

   **HINWEIS**: Sie müssen dazu möglicherweise ein Menü mit dem Namen Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen oder Freisprechfunktion aufrufen.
3. Suchen Sie mit dem Telefon nach Bluetooth-Geräten.
4. Wählen Sie das Gerät aus der Geräteliste aus.
5. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

## Koppeln mithilfe der Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Aktiviert**.
2. Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Telefon hinzufügen**.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
4. Schalten Sie das Telefon für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit).

   **HINWEIS**: Sie müssen dazu möglicherweise ein Menü mit dem Namen Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen oder Freisprechfunktion aufrufen.
5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.
6. Wählen Sie das Telefon aus der Geräteliste aus.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.
8. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

## Tipps nach der Kopplung der Geräte

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Sobald das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

# Annehmen von Anrufen

- Tippen Sie auf **Annehmen**.

  Das integrierte Mikrofon befindet sich an der Vorderseite des Geräts. Sprechen Sie mit normaler Stimme.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.

# Verwenden des Geräts während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird angezeigt. Abhängig vom auf dem Gerät angezeigten Bildschirm kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf > **Auflegen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf **Tastatur**, um eine Tastatur für die Verwendung mit automatischen Systemen wie der Mailbox anzuzeigen.
   - Tippen Sie auf **Handset verwenden**, um das Gerät zwar auszuschalten, den Anruf jedoch fortzusetzen, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.

     **TIPP**: Sie können zur vorherigen Einstellung zurückkehren, indem Sie auf **nüvi verwenden** tippen.
   - Tippen Sie auf **Stumm**, um den Ton bei einem Anruf stumm zu schalten.

## Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonanrufs einen zweiten Anruf erhalten (Anklopfen), wird ein Fenster angezeigt.

- Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen und das laufende Telefonat zu halten**.**
- Tippen Sie auf > **Wechseln zu**.
- Tippen Sie auf **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.

  Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

## Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Points of Interest**.
2. Suchen Sie nach einem Point of Interest.
3. Tippen Sie auf **Anruf**.

## Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.

## Eingeben der eigenen Telefonnummer

Sie können die Telefonnummer eingeben, die das Gerät anruft, wenn Sie auf **Zu Hause anrufen** tippen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig** > **Ja**.

   Das Gerät wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

### Anrufen bei der Zu Hause-Position

Bevor Sie die Schaltfläche Zu Hause anrufen verwenden können, um zu Hause anzurufen, müssen Sie eine Telefonnummer dafür eingeben (Seite 27).

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Zu Hause anrufen**.

## Prüfen des Telefonstatus

Sie können den Akkuladestand und die Signalstärke des Telefons überprüfen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Telefonstatus**.

# Verwenden der Extras

## Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Verwenden Sie die Seite Wo bin ich?, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.

### Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wo bin ich?**.
2. Tippen Sie auf **Kliniken**, **Polizei** oder **Tankstellen**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

## Verwenden der Hilfe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

### Suchen nach Hilfethemen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Hilfe**.

## Informationen zu ecoRoute™

Mithilfe von ecoRoute werden Kraftstoffverbrauch und CO2-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an (Seite 30).

### Verwenden von ecoRoute

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung die Informationen zu Kraftstoff und Verbrauch ein.

   Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

### Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Gleichen Sie den Kraftstoffverbrauch an, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Nehmen Sie diese Abstimmung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vor.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
3. Geben Sie ein, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.

   Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

## Optimieren des Kraftstoffverbrauchs

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

### Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

### Informationen zum ecoChallenge-Ergebnis

Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrem ecoChallenge-Wert ab.

**Gesamt**: Zeigt einen Durchschnitt der Ergebnisse für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Bremsen an.

**Geschwindigkeit**: Zeigt das Ergebnis beim Fahren im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).

**Beschleunigung**: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

**Bremsen**: Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

### Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

Tippen Sie auf der Karte auf > > **Einstellungen** > **Ausblenden**.

### Zurücksetzen der ecoChallenge

Tippen Sie auf der Karte auf > > **Reset**.

## Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Kraftstoffverbrauch**.
2. Tippen Sie auf einen Bereich der Darstellung, um die Ansicht zu vergrößern.

## Anpassen des Fahrzeugprofils

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
2. Wählen Sie eine Option, um die Kraftstoffeinstellungen manuell anzupassen.
   - **Kraftstoffart**
   - **Verbrauch Stadt**
   - **Verbrauch ausserorts**
   - **Kraftstoffpreis**

   **TIPP**: Gleichen Sie zum Erzielen optimaler Ergebnisse den Kraftstoffverbrauch an (Seite 30), anstatt hier den Verbrauch im Stadtverkehr und außerorts anzugleichen.

## Informationen zur Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Wenn Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Strecke eine Streckenübersicht erstellt.

## Anzeigen einer Streckenübersicht

Auf dem Gerät können gespeicherte Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem Laufwerk des Geräts auf Streckenübersichten zugreifen (Seite 42).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Streckenübersicht**.
2. Wählen Sie die gewünschte Streckenübersicht.

## Anzeigen von Tipps zum Fahren

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tipps**.

## Zurücksetzen der ecoRoute-Daten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf ☰ > **Reset**.

# Verwenden des Bildbetrachters

Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind. Weitere Informationen zum Laden von Bildern auf das Gerät finden Sie auf Seite 41.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.

- Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
- Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ▶, um eine Diaschau der Bilder anzuzeigen.

  Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

## Verwenden eines Bilds als Hintergrund

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild.
3. Tippen Sie auf ☰ > **Als Hintergrund verwenden**.

## Löschen von Bildern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie ein Bild aus.
3. Tippen Sie auf ☰ > **Löschen > Ja**.

# Verwenden der Weltzeituhr

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf den Namen einer Stadt.
3. Geben Sie einen neuen Städtenamen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.

### Anzeigen der Weltkarte

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Weltzeituhr** > .

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt.

## Verwenden des Rechners

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Rechner**.

## Erstellen von Screenshots

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Screenshot**.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Tippen Sie auf , um einen Screenshot aufzunehmen.

Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts unter **„Screenshots“** gespeichert (Seite 42).

## Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf das Feld mit einer Maßeinheit.
3. Wählen Sie eine Maßeinheit.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.

   Zwei Maßeinheiten werden aufgeführt.
5. Tippen Sie auf eine zu ändernde Maßeinheit.
6. Wählen Sie eine Maßeinheit.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.
8. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 5 und 6.
9. Geben Sie einen Wert ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Manuelles Festlegen von Wechselkursen

Sie können die Wechselkurse manuell aktualisieren, sodass für die Umrechnung immer der aktuelle Kurs verwendet wird.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf das Feld mit einer Währung.
3. Wählen Sie **Währung**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf ein Währungsfeld.
6. Wählen Sie die Währung, die Sie aktualisieren möchten.
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um bei Bedarf eine Währung auszuwählen, in die die Umrechnung erfolgen soll.
8. Tippen Sie auf ein Feld unter einer Währung.
9. Geben Sie einen neuen Wert für die Währung ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Wiederholen Sie die Schritte 8 und 9 bei Bedarf.

# Verkehrsfunk

**HINWEIS**

Garmin/Honda Access Europe ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann TMC-Verkehrsfunk empfangen.

Informationen zu Verkehrsfunkempfängern sowie zu abgedeckten Gebieten finden Sie unter www.garmin.com/traffic.

Der TMC-Verkehrsfunkempfänger ist in die Halterung integriert. Es wird die optionale TMC-Antenne (Referenz 08A44-2M6-GTM) benötigt.

## Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Verkehrsfunkempfängers enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät während des Empfangs von Verkehrsfunksignalen vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter Satellitensignale erfasst.

## Empfangen von Verkehrsinformationen

Das Gerät muss sich im Sendebereich einer UKW-Rundfunkstation befinden, die Verkehrsinformationen sendet.

1. Schließen Sie die optionale TMC-Antenne (Referenz 08A44-2M6-GTM) an die Halterung an, indem Sie den Mini-USB-Anschluss einstecken.

**HINWEIS**: Beschichtete (aufgedampfte) Windschutzscheiben können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

# Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrssymbols ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

| Farbe | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
| Grün | Gering | Normal fließender Verkehr. |
| Gelb | Mittel | Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend. |
| Rot | Hoch | Stockender oder sehr langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor. |
| Grau | Keine Daten | Es stehen keine Verkehrsinformationen zur Verfügung. |

# Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der von Ihnen navigierten Route eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

## Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehr auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf **Vermeiden**.

# Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe farbcodiert angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrsereignisse auf der Karte anzuzeigen.

# Suchen nach Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Tippen Sie auf **Verkehrsmeldungen**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um Behinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wenn mehrere Verkehrsbehinderungen vorliegen, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Verzögerungen anzuzeigen.

## Hinzufügen von Abonnements

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie für Geräte von außerhalb Nordamerikas auf **Abonnements** > .
   - Tippen Sie für Geräte aus Nordamerika auf .
3. Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
4. Rufen Sie die Webseite www.garmin.com /fmtraffic auf, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.
5. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erhalten. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger

besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.

## Informationen zu Angeboten

Wenn im Lieferumfang des Geräts ein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, erhalten Sie für die Position relevante Angebote und Coupons. Verkehrsinformationen in Form von Werbemitteilungen sind nur in Nordamerika verfügbar.

Die TMC-Antenne (optional - Referenz 08A44-2M6-GTM) muss an die Halterung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

Wichtige Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung unter www.garmin.com/products/privacy.

### Anzeigen von Angeboten

**⚠ ACHTUNG**

Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

1. Tippen Sie auf ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
2. Wenn für das Angebot ein Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf der Seite Los! auf das Symbol, um einen Coupon-Code zu erhalten.
3. Notieren Sie sich diesen Code, und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

## Anzeigen einer Liste mit Angeboten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Angebote**.

## Deaktivieren von Verkehrsfunk und Angeboten

Bevor Sie Angebote deaktivieren können, müssen Sie den Verkehrsfunk deaktivieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Verkehrsfunk**.
2. Wählen Sie **Deaktiviert**.

# Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

**HINWEIS**: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

## Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate:

- JPEG- und JPG-Bilddateien (Seite 33)
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® (Seite 57)
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader) (Seite 58)

### Informationen zu Speicherkarten

Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschäften erhältlich. Datenkarten mit vorinstallierten MapSource-Detailkarten können Sie bei Garmin-Händlern erwerben. Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

### Einlegen einer Speicherkarte

1. Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz auf der rechten Seite des Geräts ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

# Anschließen des Geräts an den Computer

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers an.
2. Schließen Sie den Micro-B-Stecker an das Gerät an.

   Eine Option zum Installieren von myGarmin Agent™ wird angezeigt. Dieser Dienst überwacht die USB-Anschlüsse des Computers, sodass Sie problemlos prüfen können, ob Updates verfügbar sind (Seite 59).

*Micro-B-Anschluss*

3. Schließen Sie das größere Ende des Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.

   Das Gerät und die Speicherkarte werden unter Windows im Arbeitsplatz als Wechseldatenträger und unter Mac als verbundene Laufwerke angezeigt.

**HINWEIS**: Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die nüvi-Laufwerke nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

# Übertragen von Dateien auf den Computer

1. Suchen Sie die gewünschte Datei auf dem Computer.
2. Markieren Sie die Datei.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten** > **Kopieren**.
4. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
5. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.

   Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.

6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um weitere Dateien zu übertragen.

### Entfernen des USB-Kabels

1. Führen Sie folgenden Schritt aus:
   - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol Hardware sicher entfernen .
   - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Löschen von Dateien

**HINWEIS**

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, entfernen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen.

1. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
2. Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

# Anpassen des Geräts

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen**.

2. Tippen Sie auf eine Einstellungskategorie.
3. Tippen Sie auf die Einstellung, um sie zu ändern.

## Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System**.

- **GPS-Simulation**: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.
- **Einheiten**: Ermöglicht es Ihnen, die Maßeinheiten für die Distanz zu ändern.
- **Zeitformat**: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Aktuelle Zeit**: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell zu ändern.
- **Sicherheitsmodus**: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
- **Garmin Lock**: Sperrt das Gerät (Seite 54).
- **Info**: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des Geräts an.

  **HINWEIS**: Diese Informationen werden benötigt, um die Systemsoftware zu aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten zu erwerben (Seite 57).
- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen**

### Wiederherstellen der Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > ☰ > **Reset**.

## Navigationseinstellungen für den Auto-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto**.

- **nüRoute**™ (Seite 47)
- **Kartendetail**: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn die Karte detaillierter sein soll, nimmt der Bildaufbau möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
- **Kartenansicht**: Richtet die Perspektive der Kartenseite ein (Seite 46).
- **Kartendesign**: Ändert die Farbe der Kartendaten.
- **Kartendatenlayout**: Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.
- **Fahrzeug**: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmingarage.com.
- **Reiseaufzeichnung**
  - **Auf Karte zeigen**: Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
  - **Reiseaufzeichnung löschen**

### Ändern der Kartenansicht

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Kartenansicht**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Tippen Sie auf **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
   - Tippen Sie auf **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
   - Tippen Sie auf **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

## Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fussgänger**.

- **Maximaler Fussweg**: Legt fest, wie lang der Fußweg einer Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein darf.
- **Öffentliche Verkehrsmittel**: Vermeidet die ausgewählten Verkehrsmittel.
- **Reiseaufzeichnung**: Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.

### Vermeiden von Verkehrsmitteln

**HINWEIS**: Verkehrsmittel sind verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind (Seite 23).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Fussgänger** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
2. Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf der Route vermieden werden sollen.

# Berechnungsarten

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Berechnungsart**.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

- **Kürzere Zeit**: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke**: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff**: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Luftlinie**: Berechnet Luftlinienrouten (ohne Straßen).

## Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Informationen zu trafficTrends™

Wenn die trafficTrends-Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät frühere Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen. Es können unterschiedliche Routen berechnet werden, die auf den jeweiligen Verkehrstendenzen des Wochentags oder der Tageszeit basieren.

### Aktivieren von trafficTrends

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **trafficTrends**.
2. Wählen Sie **Aktiviert**.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Navigationseinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > ☰ > **Reset**.

## Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

- **Farbmodus**: Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).
- **Helligkeit**: Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
- **Beleuchtungsdauer**: Legt fest, wie der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn das Gerät für die ausgewählte Zeitdauer inaktiv ist.
- **Screenshot**: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen (Seite 34).

### Wiederherstellen der ursprünglichen Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > ☰ > **Reset**.

# Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache**.

- **Ansagesprache**: Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache**: Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.

  **HINWEIS**: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.
- **Tastatursprache**: Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Tastaturlayout**: Ändert das Tastaturlayout.

## Wiederherstellen der ursprünglichen Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Sprache** > ☰ > **Reset**.

# Anzeigen von Karteninformationen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.

## Aktivieren von Karten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **myMaps**.
2. Tippen Sie auf eine Karte.

# Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

- **Telefon hinzufügen** oder **Telefon**: Siehe Seite 50.
- **Bluetooth**: Aktiviert die Bluetooth-Funktion.

  Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, wird im Hauptmenü das **Bluetooth**-Symbol angezeigt.

- **Eigener Name**: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem das Honda Kompakt-Navigationssystem auf Geräten mit Bluetooth-Technologie angezeigt wird.

### Verwalten der Bluetooth-Geräteliste

Sie können Telefone, die das Gerät bei aktivierter Bluetooth-Funktion erkennt, hinzufügen, löschen sowie die Verbindung zu diesen Telefonen trennen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Telefon**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie ein Telefon, zu dem das Gerät eine Verbindung herstellen soll.
   - Tippen Sie auf , um dem Menü ein Telefon hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf , um ein Telefon aus dem Speicher des Geräts zu entfernen.
   - Tippen Sie auf **Kein**, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Bluetooth-Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth** > ☰ > **Reset**.

## Aktivieren des Verkehrsfunks

Der Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Geräte enthalten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Verkehrsfunk** > **Aktiviert**.

## Informationen zu Verkehrsfunkabonnements

Sie können zusätzliche Abonnements erwerben oder Ihr Abonnement erneuern, falls es abläuft. Besuchen Sie dazu die Webseite www.garmin.com/fmtraffic.

### Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > **Abonnements**.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Verkehrsfunkeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Verkehrsfunk** > ☰ > **Reset**.

## Wiederherstellen aller ursprünglichen Einstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > ☰ > **Reset** > **Ja**.

# Anhang

## Informationen zu GPS-Satellitensignalen

Für die Navigation mit dem Gerät ist der Empfang von Satellitensignalen erforderlich.

Wenn das Gerät Satellitensignale empfängt, werden die Signalstärkebalken im Hauptmenü grün angezeigt. Werden keine GPS-Signale mehr empfangen, werden die Balken rot oder unausgefüllt angezeigt.

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

## Pflegen des Geräts

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.

  Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

## Reinigen des Gehäuses

**HINWEIS**

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen, mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuch.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

## Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2. Verwenden Sie bei Bedarf Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger.
3. Feuchten Sie das Tuch leicht an.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

## Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Bewahren Sie das Honda Kompakt-Navigationsgerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Produkt unter http://my.garmin.com.
- Verwenden Sie die Garmin Lock-Funktion (Seite 54).

# Sperren des Geräts

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das Gerät gesperrt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **Garmin Lock > Gerät sperren**.

   Das Menü Garmin Lock wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Geben Sie zweimal eine vierstellige PIN ein.
4. Fahren Sie an eine Sicherheitsposition.
5. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Ändern der PIN für Garmin Lock

1. Tippen Sie im Menü Garmin Lock auf **PIN ändern**.
2. Geben Sie zweimal eine neue vierstellige PIN ein.

## Ändern der Sicherheitsposition

1. Tippen Sie im Menü Garmin Lock auf **Sicherheitsposition**.
2. Fahren Sie an eine neue Sicherheitsposition.
3. Tippen Sie auf **Eingabe**.

## Informationen zur Sicherheitsposition

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

**HINWEIS**: Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen haben, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin geschickt werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

## Aktualisieren der Software

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-B-Kabel an den Computer an (Seite 42).

   Das AutoPlay-Menü wird angezeigt.

2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn Sie einen Computer verwenden, doppelklicken Sie auf ▲, um die Downloadseite für myGarmin Agent zu öffnen.
   - Wenn Sie einen Mac verwenden, wechseln Sie zu www.garmin.com /agent.
   - Wenn das AutoPlay-Menü nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu www.garmin.com/agent.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation des myGarmin Agent werden Sie beim Anschließen des Geräts an den Computer aufgefordert, myStart zu öffnen. myStart prüft, ob die Software des Geräts aktuell ist und stellt zusätzliche Informationen zum Gerät bereit.

## Löschen von Benutzerdaten

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms.
3. Halten Sie den Bildschirm so lange gedrückt, bis ein Popup-Fenster angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt. Alle gespeicherten Elemente werden gelöscht.

## Informationen zum Akku

Das Akkusymbol in der Statusleiste zeigt den Ladestand des integrierten Akkus an.

Sie können die Genauigkeit der Ladestandsanzeige erhöhen, indem Sie den Akku einmal vollständig entladen und dann wieder vollständig aufladen. Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

### Optimieren der Akkulaufzeit

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm zu sperren und den Ruhezustand des Geräts zu aktivieren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Helligkeit**, um die Beleuchtung zu reduzieren.
- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Beleuchtungsdauer**, um die Dauer bis zur Abschaltung zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

## Entfernen des Geräts

1. Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.
3. Drücken Sie die Taste unten an der Halterung.
4. Entfernen Sie die Halterung vom Sockel.
5. Bringen Sie die Abdeckung (im Montagekit enthalten) am Sockel an.

## nüMaps Guarantee™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das Gerät innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter http://my.garmin.com. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das Gerät telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/numaps.

## nüMaps Lifetime™

Gegen eine einmalige Bezahlung können Sie pro Jahr für die Nutzungsdauer des Geräts bis zu vier Karten-Updates erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com. Klicken Sie dort auf **Maps**.

## Erwerben weiterer Karten

Sie können zusätzliche Karten für das Gerät erwerben.

1. Rufen Sie auf der Garmin-Website (www.garmin.com).
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Maps**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Informationen zu Extras

Sie können unter www.garmin.com weiteren Inhalt herunterladen, z. B. Benutzer-POIs.

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Mit der Software POI Loader, die unter www.garmin.com heruntergeladen werden kann, können Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von POI Loader.

## Suchen nach Extras

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Extras**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.

## Radar-Info

**⚠ ACHTUNG**

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter http://www.garmin.com/safetycamera. In diesen Gebieten nutzt das Gerät Informationen zu den Standorten von zahlreichen Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal wöchentlich aktualisiert, sodass Sie stets Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

## Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an den Support von Garmin wenden.

- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie in Europa die Webseite www.garmin.com/support, und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

## Registrieren des Geräts

Sie können das Gerät mithilfe des myGarmin Agent registrieren.

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-B-Kabel an den Computer an (Seite 41).

   Das Symbol für das AutoPlay-Menü wird in der Taskleiste angezeigt.
2. Doppelklicken Sie auf ▲, um die Downloadseite für den myGarmin Agent zu öffnen.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um myGarmin zu installieren.
4. Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

Nach der Registrierung des Geräts können Sie die aktuellen Online-Dienstleistungen von Garmin abonnieren.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maße | 12,2 × 7,2 × 0,9 cm |
| Gewicht | 117,5 g |
| Anzeige | 4,3 Zoll Diagonale, 800 × 480 Pixel, 16,2 Millionen Farben, helles WVGA-TFT-Display im Querformat |
| Tasche | Nicht wasserdicht (IPXO) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 60 °C |
| Ladetemperaturbereich | 0 °C bis 45 °C |
| Computerschnittstelle | USB 2.0 Full Speed-Massenspeicher |
| Betriebssystem | Garmin |
| Ladezeit | Bis zu 4 Stunden |
| Stromversorgung | Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe von Halterung und Sockel. |
| Leistungsaufnahme | Max. 10 W |
| Akkulaufzeit | Bis zu 3 Stunden |
| Akkutyp | Lithium-Ionen-Akku |
| GPS-Empfänger | Hoch empfindlich mit HotFix |
| Erfassungszeiten* | Warm: < 1 Sekunde |
| | Kalt: < 38 Sekunden |
| | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: < 45 Sekunden |
| Speicherkartensteckplatz | microSD™-Speicherkarte |

*Durchschnittliche Erfassungszeiten für stationären Empfänger mit freier Sicht zum Himmel.

# Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|---|
| Das Gerät erfasst keine Satellitensignale. | • Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist.<br>• Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **GPS-Simulation** > **Aus**.<br>• Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.<br>• Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei. |
| Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen. | • Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung zur Halterung gesichert ist.<br>• Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden. |
| Der Akku entlädt sich zu schnell. | Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Beleuchtung reduzieren (Seite 48). |
| Wie lösche ich alle Benutzerdaten? | 1. Berühren Sie die untere -rechte Ecke des Gerätebildschirms, und schalten Sie das Gerät gleichzeitig ein.<br>2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.<br>3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen. |
| Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau. | Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen. |
| Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet? | Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Gerätebildschirm das Symbol eines an einen Computer angeschlossenen Geräts angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter **Arbeitsplatz** zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt. |

| | |
|---|---|
| Das Gerät ist an den Computer angeschlossen, wechselt jedoch nicht in den Massenspeichermodus. | 1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.<br>2. Schalten Sie das Gerät aus.<br>3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.<br>4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist. |
| Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt. | Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems. |
| Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her. | • Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Bluetooth**. Für das Bluetooth-Feld muss die Option **Aktiviert** ausgewählt sein.<br>• Das Telefon muss eingeschaltet und maximal ca. 10 Meter vom Gerät entfernt sein.<br>• Auf der Website www.honda-access.com können Sie die aktuellste Liste der kompatiblen Telefone abrufen und prüfen, ob Ihr Mobiltelefon mit Bluetooth-Technologie und das Honda Kompakt-Navigationssystem miteinander kompatibel sind. |

# Index


## Symbols

2D-, 3D-Kartenansicht 46

## A

Abbiegehinweise 21
Abbiegeliste 21
Adressen 10
Akku
    Optimierung der Laufzeit 56
Aktualisieren
    Karten 57
Ändern von Zielen 8
Angebote 39
    Anzeigen 39
    Deaktivieren 40
Anpassen des
    Geräts 44–50
Anrufe
    anklopfen 26
    annehmen 26
    auflegen 26
    stumm schalten 26
    Zu Hause 28
Ansagesprache 49
Anzeigeeinstellungen 48
Audioversion 44
Aufbewahren des nüvi 52
Aufladen des Geräts 61

## B

bearbeiten
    Favoriten 14
    gespeicherte Route 15
    Kartensymbol ändern 14
    Kategorien ändern 14
    Ziele 15
    Zu Hause-Position 12
Benutzermodus 5
    Ändern 5
Benutzer-POIs 58
Bildbetrachter 33
Bildschirm
    ausrichten 3
    Helligkeit 48
Bildschirmschaltflächen 5
Bluetooth-Technologie 24–28
    Anrufe über die Seite „Los!“ 11
    eigener Name 50
    Einstellungen 49
    Koppeln mit Telefon 24
Breiten- und Längengrad 18

## C

cityXplorer-Karten 7, 23
Computer anschließen 42
    an Computer 53

## D

Dateien
    Löschen 43
    unterstützte Formate 41
Detailkarten 7, 41, 49
Diakritische Zeichen 6
Diebstahlsicherung 54
Durchsuchen der Karte 16

## E

ecoRoute 29–32
- Ergebnis der ecoChallenge 30
- Fahrzeugprofil 29
- Informationen zum Kraftstoffverbrauch 31
- Streckenübersicht 32
- Tipps 32
- Verbrauch angleichen 30

Einheitenrechner 34
Einschalttaste 3
Einstellungen 44–51
Ein- und Ausschalten des Geräts 3
Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen 44
Extras 29–34, 58–59

## F

Fahranweisungen 21
Fahrzeugprofil 32
Favoriten 13
Feedback zu POIs 11
Fehlerbehebung 61
Fotonavigation
- Laden von Bildern 18

Fußgängermodus
- Einstellungen 46

## G

Garmin Lock 54
Geocaching 18
Geräte-ID 44
Geschwindigkeitsbeschränkung (Symbol) 19
GPS
- Einstellungen 44
- Informationen über GPS 52
- Simulator 17

## H

Helligkeit
Hilfe 29
Hinzufügen von Zwischenstopps 7

## I

In Fahrtrichtung 46
Informationen zum
- Akku 55, 61

## J

JPEG-Bilddateien 41

## K

Karten 19
- Ansicht 46
- Design 45
- Detailgrad 45
- Durchsuchen 16
- Fehler 11
- Fußgänger 23
- Hinzufügen 57
- Informationen 49
- Zoomen 16

Kartendatenlayout 45
Konfigurieren des Geräts 2
Koordinaten 18
Koppeln von Mobiltelefonen 24

Kostenlose Karten-Updates 57
Kreuzungsansicht 22
Kürzlich gefundene Positionen 12

**L**

Lautstärke
Anpassen 5
Lithium-Ionen-Akku 55
Löschen
alle Benutzerdaten 55
Kürzlich gefunden (Liste) 13
Route 15
Zeichen 6
Löschen aller Benutzerdaten 55
Los! (Seite), Optionen 11
Luftlinien-Navigation 9, 47

**M**

Mailbox 26
MapSource 41, 57
Maßeinheiten
umrechnen 34
Massenspeichermodus 41
Melden von Kartenfehlern 11
Micro-B-Anschluss 42
Mobiltelefonfunktionen 24
Modi
Benutzermodi 5
myTrends 20

**N**

Nach Hause 12
nächste Abbiegung 22
Navigation 19
Einstellungen 45
Foto 18
Fußgänger 23
Luftlinie 9
Neuberechnung von Routen 8
nüMaps Guarantee 57

**O**

Öffentliche Verkehrsmittel
Straßenkarten 23
Vermeidungen 46

**P**

Panoramio Bilder 18
Parken 14
Pflegen des Geräts 52
PIN
Bluetooth 24
Garmin Lock 54
Points of Interest
POI Loader 41
Suchen 6, 10
im Fußgängermodus 7

**R**

Radar-Info
Alarme 58
Datenbank 58
Rechner 34
Registrierung 53
Reinigen des Geräts 53
Reisecomputer 20
Zurücksetzen von Informationen 20
Routen
Anhalten 8

Berechnung 47
Luftlinie 9, 47
Routenplanung 15

**S**

Satellitensignale 52
Erfassen 3
Schulen, POI-Datenbank 58
Schützen des Geräts 52
Screenshots 34
Serviceeinrichtungen in der Nähe 29
Sicherheit
Position 54
Sicherheitsmodus 44
Software
Aktualisieren 55
Version 44
Speicherkarte 41
Speichern
aktuelle Position 13
gefundene Positionen 13
Speichern aktuelle Position 13
Sperren
des Bildschirms 4
des Geräts 54
Straßenkarten 23
Streckenübersicht 32
Stumm schalten
Audio 5
Telefonanruf 26
Suchen nach Positionen
gespeicherte Positionen (Favoriten) 13
kürzlich gefunden 12
mithilfe der Karte 17
mithilfe von Fotos 18
nach Adresse 10
nach Koordinaten 18
nach Namen 6
nach Postleitzahl 10
Suchgebiet 12
Support 59
Support von Garmin 59
Systemeinstellungen 44

**T**

Tastatur 6
Sprachmodus 6
Technische Daten 60
Textsprache 49
Touchscreen
Einstellungen 48

**U**

Umbenennen von
Routen 15
Umleitungen 8
Umrechnen
Einheiten 34
Währung 35
USB 61

**V**

Verkehrsfunk 36–40
Ereignisse 37
Hinzufügen von Verkehrsfunka-bonnements 50
Symbole 36
trafficTrends 47

Vermeiden
Diebstahl 53
öffentliche
Verkehrsmittel 46
Straßentypen 47
Verkehrsfunk 37

## W

WebUpdater 55
Weltzeituhr 33
Wo bin ich? 29

## Z

Zeiteinstellungen 44
Zoomen 16
Zubehör 58–59
Zu Hause
Position festlegen 12
Telefonnummer 28
Zurücksetzen
der maximalen
Geschwindigkeit
21
des Geräts 3
Reisedaten 21
Zu Hause-Position 12
Zusätzliche Karten 57

HONDA

The Power of Dreams

HAC 500.2010.11.09

08A44-AN8-1000-8C © 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

© Honda Access Corp. 2010